



D	Originalbedienungsanleitung	Teil 1	I/1	Teil 2	II/1
---	-----------------------------	--------	-----	--------	------

UNM 410-10-50 D A 713 010

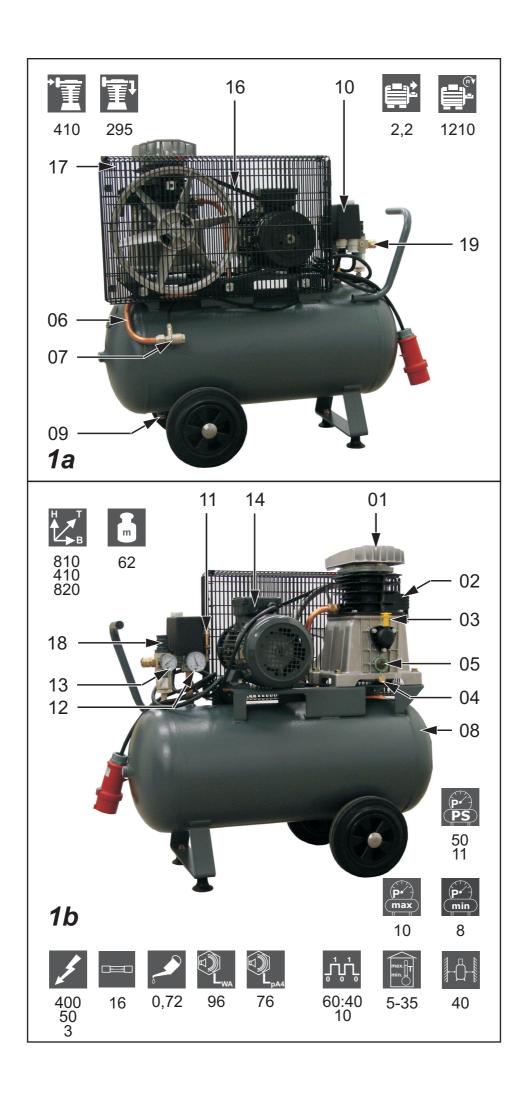





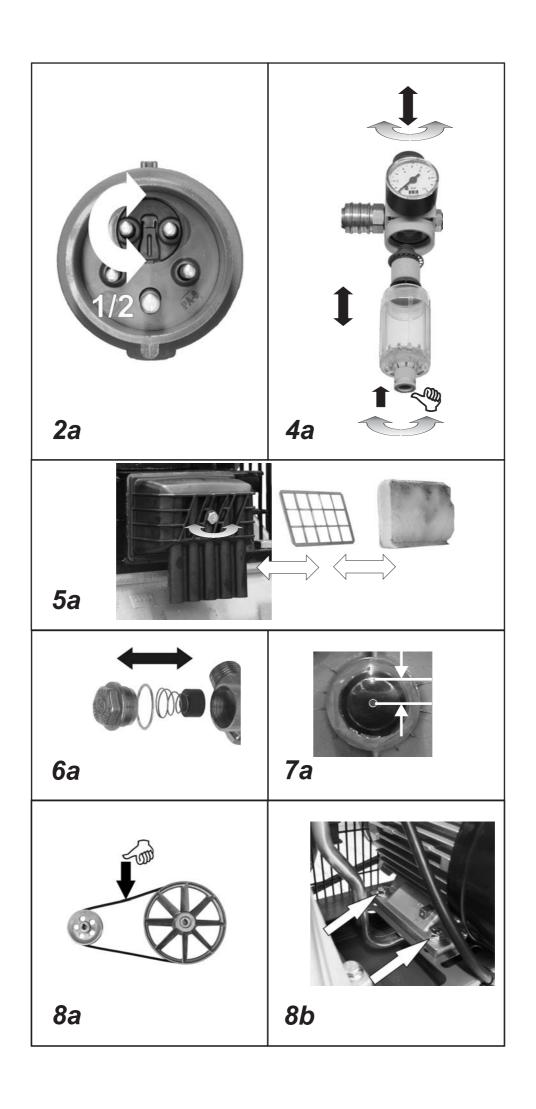

Inhaltsverzeichnis - Teil 1

1.1	Lieferumfang	1
1.2	Bestimmungsgemäße Verwen- dung	1
1.3	Technische Daten	
1.4	Aufbau	1
1.5	Prüfungen des Behälters	1

1.1 Lieferumfang

- Kompressor mit Bedienungsanleitung
- Behälterbegleitpapiere Druckluftbehälter

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kompressor eignet sich ausschließlich zur Drucklufterzeugung und -speicherung. Die Druckluft ist nur für Druckluftwerkzeuge/ -geräte/-maschinen geeignet.

Jede andere Verwendung ist zweckentfremdet.

Der Kompressor darf **nicht** in explosionsgefährtdeten Bereichen eingesetzt werden. Brennbare, ätzende oder giftige Gase dürfen nicht angesaugt werden!

1.3 Technische Daten

siehe Bild 1a

1.4 Aufbau

- 01 Kompressoraggregat
- 02 **Ansaugfilter**
- 03 Öleinfüllstopfen
- Ölablassschraube 04
- 05 Ölschauglas

- 06 Druckrohr
- 07 Rückschlagventil
- 80 Behälter
- 09 Kondensatablassventil
- 10 Druckschalter mit EIN/AUS-Schalter
- 11 Sicherheitsventil
- Manometer (Behälterdruck) 12
- Manometer (Arbeitsdruck) 13
- 14 Elektromotor
- 15 Externer Motorschutzschalter
- 16 Keilriemen
- 17 Riemenschutzgitter
- 18 Filterdruckminderer (FDM)
- Schnellkupplung (gereinigte, geregelte 19 Druckluft)

1.5 Prüfungen des Behälters

Kompressor mit Baumusterprüfung: Prüfung vor Inbetriebnahme ist nicht erforderlich.

Baumusterkennzeichnung: siehe Kompressor-Typenschild

Empfehlung: Behälter entsprechend seiner Beanspruchung nach 10 Jahren einer Druckprüfung durch eine "befähigte Person" gemäß BetrSichV zu unterziehen. Sprechen Sie mit unseren Servicepartnern.

① Mitgelieferte Behälterpapiere (= Zulassungsdokumente) unbedingt für die Lebensdauer des Behälters aufbewahren. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften des Landes organisiert werden in dem der Behälter verwendet wird.

Inhaltsverzeichnis - Teil 2

2.1	Allgemeine Hinweise 1
2.2	Symbole und ihre Bedeutung 1
2.3	Sicherheitshinweise 1
2.4	Inbetriebnahme 2
2.5	Betrieb 3
2.6	Wartung 3
2.7	Außerbetriebnahme 5
2.8	Störungsbehebung5
2.9	Gewährleistung6

2.1 Allgemeine Hinweise Sicherheitshinweise beachten! Bedienungsanleitung Teil 1 und 2 lesen!

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen (am Anfang der Bedienungsanleitung) können vom Original abweichen.

2.2 Symbole und ihre Bedeutung

A	Bedienungsanleitung lesen
<u>^</u>	Warnung vor Gefahren
<u>A</u>	Gefahr von elektrischem Strom- schlag!
	Gerät kann selbstständig wieder anlaufen! ¹
<u>M</u>	Heiße Oberfläche!
OFF ON	Ein-/Ausschalten
Motorschutzschalter/ Motor protection switch	Motorschutzschalter (extern)
OIL	ölfreie Druckluft
OIL	geölte Druckluft
	Kondensatablassventil
**	Ansaugleistung [l/min]
1	Füllleistung [l/min]
	Motorleistung [kW]
	Höchste Betriebsdrehzahl [U/min]

	UNIT (
H T B	Abmessungen: Höhe x Tiefe x Breite [mm]
m	Gewicht [kg]
P	Arbeitsdruck [bar]
(P)	Behälterdruck [bar]
PS	Behälterinhalt [l] Maximal zulässiger Betriebsü- berdruck des Behälters [bar]
(Pr)	Verdichtungsenddruck [bar]
P min	Einschaltdruck [bar]
1	Spannung [V], Frequenz [Hz], Phase(n) [~]
	Elektrische Absicherung (träge) [A]
5	Ölmenge ² [I]
L _{WA}	L _{WA} Schallleistungspegel nach EN ISO 3744; (RL 2000/14/EG) [dB(A)]
L _{pA4}	L _{pA4} Schalldruckpegel nach DIN 45 635 T 13; 4 m Abstand [dB(A)]
֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Verhältnis Betriebszeit:Still- standzeit Max. Anzahl Schaltzyklen [1/h]
max T min. T	Umgebungstemperatur [°C]
	Min. Abstand zur Wand [cm]

¹ Z.B. bei Erreichen des Einschaltdrucks

2.3 Sicherheitshinweise

WARNUNG

Peitschender Druckluftschlauch beim Öffnen der Schnellkupplung!

▶ Druckluftschlauch festhalten!

WARNUNG

Verbrennungsgefahr am Motor, Aggre-Rückschlagventil, Verbindungsschlauch/Druckrohr und durch heißes Öl!

▶ Schutzhandschuhe tragen!

^{2.} Erstbefüllung: mineralisches Öl, bis 10 °C. Unter 10 °C vollsynthetisches Öl verwenden.



\wedge

WARNUNG

Hörschäden durch Lärm während des Betriebs!

► Gehörschutz tragen!

\triangle

WARNUNG

Beschädigungen des Anschlusskabels!

- ▶ Vor scharfen Kanten, Öl und Hitze schützen!
- ▶ Am Stecker aus der Steckdose ziehen!

\triangle

VORSICHT

Quetschgefahr!

- ► Feststellbremse der Lenkrolle nicht von Hand, sondern mit dem Fuß betätigen.
- Ausgeruht, konzentriert, den sachgerechten Betrieb sicherstellen.
- Schützen Sie sich, andere Personen, Tiere, Sachgegenstände und Ihre Umwelt durch jeweils notwendige Schutzmaßnahmen, Einweisung in die Geräte und Vorkehrungen um Gesundheits-, Sach-, Wert-, Umweltschäden oder Unfallgefahren zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen nur von Schneider Druckluft GmbH, oder deren zulässigen Servicepartnern durchgeführt werden.
- Betriebsanleitung für Behälter beachten!
- Manipulationen, • Verboten: Zweckentfremdungen; Notreparaturen; andere Energieguellen verdichten; Sicherheitseinrichtungen entfernen oder beschädigen; Verwenden bei Undichtigkeiten oder Betriebsstörungen; keine Originalersatzteile; angegebenen zulässigen Verdichtungsenddruck überschreiten; ohne Schutzausrüstung arbeiten; Gerät unter Druck transportieren, warten, reparieren, unbeaufsichtigt lassen; andere / falsche Schmierstoffe verwenden; rauchen; offenes Feuer; Aufkleber entfernen.
- Verboten: Druckluft über Kondensatablassventil ablassen; Gerät an Kranseile hängen; ohne angezogene Feststellbremsen der Lenkrollen (Pos. 38) Abstellen oder Inbetrieb nehmen.

2.4 Inbetriebnahme

2.4.1 Transport

- Handgriff auf festen Sitz überprüfen.
- Behälter drucklos.

• Im Fahrzeug: Kompressor stehend transportieren, sichern und schützen.

2.4.2 Bedingungen am Aufstellort

- Räume: staubarm, trocken, gut belüftet.
- Standfläche: eben, waagrecht.

2.4.3 Vor der ersten Inbetriebnahme

- 1. Sichtprüfung vornehmen.
- 2. Elektrischen Anschluss prüfen.
- 3. Ölstand kontrollieren (siehe Kap. 2.6.6).
- ① Bei Geräten mit beiligendem Ölmessstab diesen gegen den Verschlussstopfen im Aggregat tauschen und Öl einfüllen.

2.4.4 Elektrischer Anschluss

- Netzspannung und Angaben auf dem Leistungsschild müssen identisch sein.
- Elektrische Absicherung It. Technische Daten.
- ⑤ Bei Verwendung von Verlängerungskabeln: Leitungsquerschnitt: min. 2,5 mm²; max. Kabellänge:10 m.

2.4.5 Drehrichtung kontrollieren/ändern

Für Drehstrom-Kompressoren:

- 1. Drehrichtung bei jedem neuen Einstecken des Netzsteckers kontrollieren: Kompressor einschalten, beobachten und bei falscher Drehrichtung wieder ausschalten.
- 2. Netzstecker ziehen.
- 3. Drehstromstecker mit Phasenwender: diesen eindrücken und um 180° drehen. (Bild 2a)

Drehstromstecker ohne Phasenwender: Phasen im Stecker tauschen.

Arbeitsschritt 1 wiederholen.

4. Drehrichtung hat sich nicht geändert: Servicepartner kontaktieren.

2.4.6 Nebelöler befüllen

Für Kompressoren mit Nebelöler:

- 1. Kompressor/Behälter drucklos machen.
- 2. Netzstecker ziehen.
- Ölbehälter vom Nebelöler abschrauben. (Bild 3a)

Geeignetes Öl (Art.-Nr. B770000) verwenden!

2.4.7 Nebelöler einstellen

1. Regulierschraube vorsichtig mit Schraubendreher im Uhrzeigersinn zuschrau-

- ben. Dann 1/2 bis 1 Umdrehung aufschrauben (Bild 3a).
- 2. Bei Luftabnahme ist am oberen Schauglas ein Ölniederschlag als Tropfenbildung sichtbar. Dosierung: 1 Tropfen Öl bei 300 - 600 l/min Luftverbrauch. Bei entsprechend nachrequlieren Bedarf und regelmäßig kontrollieren.

2.5 Betrieb

(i) Kompressor nicht überlasten: die max. Anzahl der Schaltzyklen und das Verhältnis Betriebszeit zu Stillstand nicht überschreiten!

2.5.1 **Einsatz**

Kompressor am EIN/AUS-Schalter (Pos. 10) einschalten. Kompressor läuft an und schaltet automatisch bei Maximaldruck ab.

2.5.2 Arbeitsdruck einstellen

- 1. Einstellknopf am (Filter-)Druckminderer hochziehen (Bild 4a).
- Drehen im Uhrzeigersinn = Druck wird erhöht. Drehen im Gegenuhrzeigersinn = Druck wird reduziert.
- 3. Einstellknopf zum Arretieren nach unten drücken.

2.5.3 Nach dem Einsatz

- 1. Kompressor ausschalten.
- 2. Stromzufuhr unterbrechen.
- Stecknippel des Druckluftschlauchs von (Sicherheits-)Schnellkupplung (Bild 3a) trennen .
- 4. Kompressor reinigen (Kap. 2.6.2), drucklos machen (Kap. 2.6.1), zum Lagerort transportieren (Kap. 2.4.1).

2.6 Wartung

Intervall / spätestens	Tätigkeiten	siehe Kap.
/ bei Bedarf	Kompressor reinigen	2.6.2
	Filtereinsatz reinigen (FDM)	2.6.3
/ nach jedem Einsatz	Kondensat aus Druckbehälter ablassen	2.6.5
	Kondensat aus FDM ablassen	2.6.4
täglich / Inbetriebnahme	Ölstand kontrollieren, ggf. nachfüllen	2.6.6
einmalig nach 10 h /	Schraubverbindungen prüfen	2.6.8
/ wöchentlich	Ansaugfilter prüfen	2.6.9
50 h / nach 1/2 Jahr	Keilriemenspannung prüfen (wenn vorh.)	2.6.10
	Ansaugfilter reinigen	2.6.9
	Öl wechseln (1. Ölwechsel mineralisches oder synthetisches Öl)	2.6.7
500 h / nach 1 Jahr	Öl wechseln (bei mineralischem Öl)	2.6.7
	Ansaugfilter wechseln	2.6.9
	Rückschlagventil und Einsatz wechseln	2.6.11
	Schraubverbindungen prüfen	2.6.8
1.000 h / nach 2 Jahren	Öl wechseln (bei synthetischem Öl)	2.6.7
	Keilriemen wechseln (wenn vorh.)	2.6.10
2.500 h / nach 5 Jahren Sicherheitsventil wechseln		2.6.12

2.6.1 Vor jeder Wartungstätigkeit

- EIN/AUS-Schalter 1. Kompressor am (Pos. 10) ausschalten. Stromzufuhr unterbrechen.
- 2. Kompressor drucklos machen: mit Ausblaspistole gesamten Druck aus dem Behälter abblasen.
- ① Öl nur ablassen, wenn Gerät ausreichend abgekühlt ist.

2.6.2 Kompressor reinigen

- Kühlrippen am Zylinder, Zylinderkopf und Nachkühler mit Druckluft reinigen.
- Lüfterradabdeckung am Motor reinigen.

2.6.3 Einsatz FDM reinigen

- 1. Behälter des FDM drucklos machen.
- 2. Geeigneten Behälter unter Kondensatablass halten. Kondensat ablassen.

- (D) UNM
- Behälter des FDM demontieren. Befestigungsschraube vom Filtereinsatz gegen den Uhrzeigersinn abschrauben (Bild 4a).
- 4. Filtereinsatz entnehmen, in Seifenlauge (max. 50 °C) reinigen.
- 5. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

2.6.4 Kondensat FDM ablassen

Halbautomatisch ablassen: Kondensatablassventil 1/4 Umdrehung gegen Uhrzeigersinn drehen. Unter 1 bar: Kondensat läuft ab. (Bild 4a)

Manuell ablassen: Kondensatablassventil gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben drücken. Kondensat läuft ab.

2.6.5 Kondensat Druckbehälter ablassen

① Kondensat nach den geltenden Vorschriften entsorgen!

Achtung: Schutzbrille tragen!

- 1. Geeigneten Behälter unter Kondensatablass stellen.
- 2. Um Kondensat ablassen zu können, muss ein Behälterdruck von 2 - 3 bar vorhanden sein.
- 3. Kondensatablassventil (Pos. 09) öffnen.
- 4. Kondensatablassventil nach erfolgtem Kondensatablass wieder schließen.

2.6.6 Ölstand kontrollieren

- Ölstand muss sich zwischen der unteren und oberen Markierung befinden (Ölmessstab/Ölschauglas) (Bild 7a).
- Bei Bedarf korrigieren.
- Bei milchigem Öl muss sofort ein Ölwechsel erfolgen.

2.6.7 Öl wechseln/nachfüllen

- 1. Kompressor warmlaufen lassen, ausschalten, Stromzufuhr unterbrechen.
- Öleinfüllstopfen/Ölmessstab (Pos. 03) herausziehen, Altöl-Gefäß unter die Ölablassschraube (Pos. 04) halten, diese aufschrauben, Altöl vollständig ablassen.
- 3. Ölablassschraube zuschrauben.
- 4. Vorgegebene Ölmenge einfüllen.
- 5. Ölstand kontrollieren, bei Bedarf korrigieren. Öleinfüllstopfen bzw. Ölmessstab einstecken.
- 6. Altöl nach den geltenden Vorschriften entsorgen.
- ① Empfehlung: Mineralöl Art.-Nr. B111002, synthetisches Öl Art.-Nr. B111006. Keine

Gewährleistung bei falschen Ölen. Synthetisches und mineralisches Öl **nicht** mischen: Kompressorschäden möglich!

2.6.8 Verschraubungen prüfen

- 1. Alle Schraubverbindungen auf sicheren Sitz prüfen, bei Bedarf nachziehen.
- Anzugsdrehmomente einhalten (Berechnung der Anzugsdrehmomente nach VDI 2230).

2.6.9 Ansaugfilter reinigen

- 1. Ansaugfilter abschrauben. (Bild 5a)
- 2. Filtereinsatz mit Ausblaspistole reinigen, bei Bedarf Filtereinsatz wechseln.
- 3. Ansaugfilter anschrauben.
- ① Ansaugöffnung nicht ausblasen. Es dürfen keine Fremdkörper hineinkommen. Kompressor nie ohne Ansaugfilter betreiben.

2.6.10 Keilriemenspannung prüfen, einstellen

Keilriemengetriebene Kompressoren:

1. Kompressor ausschalten. Stromzufuhr unterbrechen.

Keilriemenspannung prüfen:

Keilriemen oben mittig zwischen den Keilriemenscheiben mit einem geeigneten stumpfen Werkzeug (Gabelschlüssel) nach unten drücken. Er darf nur maximal die Breite des Keilriemens nachgeben (Bild 8a).

Keilriemenspannung einstellen:

- 1. Außeres Riemenschutzgitter abnehmen.
- 2. Position des Elektromotors auf der Grundplatte kennzeichnen.
- 3. Befestigungsschrauben des Motors lösen (Bild 8b).
- 4. Motor in Richtung Kompressoraggregat verschieben. Keilriemen abnehmen.
- 5. Motor ca. 2 mm parallel über die Kennzeichnung hinaus zurückschieben. Befestigungsschrauben anziehen.
- 6. Den Keilriemen zuerst über die kleine Keilriemenscheibe legen und dann über die große Keilriemenscheibe drücken.
- 7. Keilriemenspannung überprüfen, Vorgang ggf. wiederholen.
- 8. Äußeres Riemenschutzgitter anbringen.

2.6.11 Rückschlagventil reinigen/tauschen

1. Verschlussschraube abschrauben (Bild 6a).

- 2. Einsatz reinigen, bei Beschädigung, Abdrücken oder Aushärtung ersetzen.
- Sitz reinigen, bei Beschädigungen komplettes Rückschlagventil wechseln.

2.6.12 Sicherheitsventil tauschen

- 1. Sicherheitsventil (Pos. 11) im Gegenuhrzeigersinn lösen.
- 2. Gewinde des neuen Sicherheitsventils mit Loctite® 243 bestreichen, oder mit Teflonband umwickeln.
- 3. Neues Sicherheitsventil im Uhrzeigersinn festschrauben.

2.7 Außerbetriebnahme

2.7.1 Konservierung

Bei ölgeschmierten Kompressoren: Kompressor wird für längere Zeit (ab 6 Monate) stillgelegt oder ist fabrikneu und wird wesentlich später betrieben.

- Öl gegen Korrosionsschutzöl (Zähigkeit SAE 30) austauschen. Siehe Kap. 2.6.7.
- Kompressor warmlaufen lassen, ausschalten, Stromzufuhr unterbrechen.
- Kondensat ablassen, Kompressor drucklos machen.
- Vor Wiederinbetriebnahme Korrosionsschutzöl gegen Kompressorenöl austauschen.

Kompressor staubarm, trocken lagern; keinen starken Temperaturschwankungen aussetzen.

2.7.2 Entsorgung

Verpackungsmaterial und Gerät nach den geltenden Vorschriften entsorgen.

Störungsbehebung 2.8

	Störung	Ursache	Behebung
A	Motorschutzschal- ter unterbricht Stromzufuhr	Bei Störungen (z.B. Überhitzung; Unterspannung; Verlängerungskabel zu lang oder mit falschem Querschnitt) löst der Motorschutzschalter aus	nen Motorschutzschalter betäti-
В	Druckentlastung funktioniert nicht	Stromausfall / Unterspannung im Netz bei eingeschaltetem Kompressor	► Kompressor ausschalten. Er ent- lastet sich. Kompressor einschal- ten
С		Behälterdruck größer als Einschaltdruck	▶ Druck aus Behälter ablassen, bis Druckschalter automatisch ein- schaltet
		Stromversorgung fehlerhaft	► Stromzufuhr von befähigter Person (Servicepartner) prüfen lassen
		Motorschutzschalter unter- bricht Stromzufuhr	▶ Siehe Punkt A
		Druckschalter defekt	▶ Druckschalter von befähigter Person wechseln lassen
D	kurz an / brummt	Netzanschlussleitung hat unzu- lässige Länge oder Leitungs- querschnitt ist zu gering	
Е		Ansaugfilter stark verschmutzt	
	kontinuierlich durch	Druckluftwerkzeuge haben zu hohen Luftverbrauch	► Luftverbrauch prüfen. Service- partner kontaktieren
		Leckage am Kompressor	▶ lokalisieren, Servicepartner kontaktieren

	Störung	Ursache	Behebung
		Zu viel Kondensat im Behälter	▶ ablassen (siehe Kap. 2.6.5)
		Druckluftleitung undicht	▶ überprüfen, Leckage abdichten
		Kondensatablassventil geöff- net oder fehlt	▶ Schließen bzw. einsetzen
	Entlastungsventil bläst ab	Entlastungsventil undicht	▶ reinigen oder wechseln
G	Abschaltdruck erreicht: Entlas-	Rückschlagventileinsatz undicht oder defekt	▶ reinigen oder erneuern (siehe Kap. 2.6.11)
	zum Erreichen des Einschaltdrucks ab	Rückschlagventil beschädigt	▶ ersetzen
	Kompressor schal- tet häufig ein	Sehr viel Kondensat im Druck- behälter	► Kondensat ablassen (siehe Kap. 2.6.5)
		Kompressor überlastet	▶ Siehe Punkt E
I	Sicherheitsventil bläst ab	Behälterdruck höher als der eingestellte Ausschaltdruck	Druckschalter von befähigter Person neu einstellen / erneuern lassen
		Sicherheitsventil defekt	erneuern oder Servicepartner kontaktieren
J	Kompressor wird zu heiß	Zuluft nicht ausreichend	► Für genügend Be- und Entlüftung sorgen
		Kühlrippen am Zylinder (Zylin- derkopf) verschmutzt	▶ reinigen
		Einsatzdauer zu lang	► Kompressor abschalten
K	Ölgeschmierter Kompressor:	Kondensat sammelt sich im Öl	► Kompressor überdimensioniert, Servicepartner kontaktieren
	Olstand steigt, ohne dass Öl nachgefüllt wurde	hohe Luftfeuchtigkeit	▶ Öl wechseln
L		Keilriemen oder Riemenscheibe schleift am Riemenschutzgitter	► Kontaktstelle suchen, Fehler beheben
	Ungewöhnliche Laufgeräusche	Keilriemen rutscht durch	► Keilriemen spannen (siehe Kap. 2.6.10)

2.9 Gewährleistung

Grundlage: komplettes Gerät im Originalzustand / Kaufbeleg.

Für Material- und Fertigungsfehler gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Ausgeschlossen sind: Verschleiß- / Verbrauchsteile; unsachgemäßen Gebrauch;

Überlastung; Manipulation / Zweckentfremdung; mangelnde / falsche / keine Wartung; Staub- / Schmutzanfall; nicht zulässige / falsche Arbeitsweise; nicht beachten der Bedienungsanleitung; falsche Verarbeitungs- / Arbeitsmittel; fehlerhafter Elektroanschluss; unsachgemäße Aufstellung.

Schneider Druckluft GmbH Ferdinand-Lassalle-Str. 43 D-72770 Reutlingen



DE EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit folgenden Richtlinien übereinstimmt: 2006/42/EG Maschinenrichtlinie in Verbindung mit 97/23/EG (Modul A) Druckgeräte-Richtlinie, 2009/105/EG Richtlinie über einfache Druckbehälter und 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie: 2000/14/EG Outdoor-Richtlinie

Niederspannungsrichtlinie; 2000/14/EG Outdoor-Richtlinie. Kolbenkompressor: UNM 410-10-50 D, p_s = 11 bar, V= 50 I, DN 13 Serien-Nr.: T100109 Jahr der CE-Kennzeichnung: 2010

Konformitätsbewertungsverfahren:

Interne Fertigungskontrolle nach 97/23/EG Anhang III, Modul A Interne Fertigungskontrolle mit Begutachtung der technischen Unterlag			
Baumusterkennzeichen: ZUA 233/126	Schallleistungspegel L _{WA} nach DIN EN ISO3744 (RL 2000/14/EG)		
Baumusterkeimzeichen. 20A 233/120	Messwert: 93,5 dB(A) Garantierter Wert: 96 dB(A)		
	Zertifikat-Registrier-Nr.: OR/628587/007		
TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH	TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH	Benannte Stelle:	
Dudenstr. 28 - D-68167 Mannheim	Westendstr. 199 - D-80686 München 0036		
Der Unterzeichner ist Leiter Forschung und Entwicklung; Dokumentationsbeauftragter			

Reutlingen, 02.08.2010 i.V./pp/p.p./bij volmacht Christian Kneip

i.V. Ohan &

Во исполнение Christian Kneip

Anhang zur Konformitätserklärung vom 02.08.2010 für Kolbenkompressor UNM 410-10-50 D, p _s = 11 bar, V= 50 l, DN 13				
Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen:				
Maschine: Schall: Elektrik:				
EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009; EN ISO	ISO 3744:2009	EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN		
12100-2:2003 + A1:2009; EN 1012:2005 61000-3-3:2008; EN 61000-3-11:2000; EN				
EN 60204-1:2007+ A1:2009; EN 286- 60947-4-1:2001 + A1:2002 + A2:2005				
1:1998 + A1:2002 +AC:2002				
Die ausführlichen Bezeichnungen der Normen können in den Amtsblättern der FU auf http://www.newapproach.org/ nachgesehen				

Die ausführlichen Bezeichnungen der Normen können in den Amtsblättern der EU auf http://www.newapproach.org/ nachgesehen werden.



Ersatzteilkatalog / spare parts catalogue / catalogue de pièces de rechange en ligne / catálogo de piezas de recambio / reserveonderdelencatalogus / reservedeler katalog / katalog części zamiennych / pótalkatrész katalógusunkat folyamatosan / katalog náhradních dílů / katalóg náhradných dielov / каталога запасных частей:

(i) www.schneider-airsystems.com/td



Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals:

i www.schneider-airsystems.com/reach



Schneider Druckluft GmbH Ferdinand-Lassalle-Str. 43 D-72770 Reutlingen ① +49 (0) 71 21 9 59-2 44 畳 +49 (0) 71 21 9 59-2 69 service@tts-schneider.com

i www.schneider-airsystems.com



(i) www.schneider-airsystems.com/international/international.html